LECP6/LECA6配線方法

●電動アクチュエータ

LEFシリーズ
LEYシリーズ
LESシリーズ
LEHシリーズ※
LERシリーズ※
LEPシリーズ※
LELシリーズ※
LEMシリーズ※
※LECA6では対応しておりません。

●アクチュエータケーブル

標準ケーブル	ロボットケーブル
LE-CP-□-□-S	LE-CP-□-□

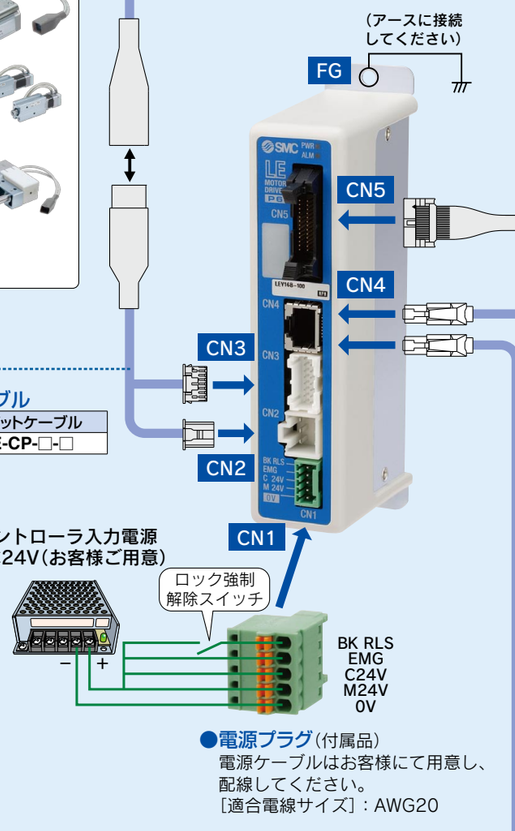

（アースに接続してください）

●電源プラグ（付属品）
電源ケーブルはお客様にて用意し、配線してください。
［適合電線サイズ］：AWG20

電源プラグ端子表

端子名	機能
BK RLS	ロック解除（＋）入力
EMG	停止解除（＋）入力
C24V	コントローラの制御電源（＋）側
M24V	モータ動力電源（＋）側
0V	BK RLS, EMG, C24V, M24V共通（−）側

●I/Oケーブル
品番：LEC-CN5-□

●タッチパネル（お客様ご用意）
GP4501T/GP3500T
（株）デジタル 製

Pro-face
for the best interface

Pro-faceホームページからコクピットパーツがダウンロード（無償）できます。コクピットパーツを利用することで、表示器から調整が可能になります。

オプション

●コントローラ設定キット
（コントローラ設定ソフトCD-ROM、通信ケーブル、USBケーブル）
品番：LEC-W2

●通信ケーブル
（3m）

USBケーブル
（A-miniB type）
（0.3m）

パソコン
（お客様ご用意）

または

●ティーチングボックス
（ケーブル3m付）
品番：LEC-T1-3JG□

コネクタピンNo.	線色	ドットマーク（色）	機能名
A1	薄茶	■（黒）	COM＋
A2	薄茶	■（赤）	COM−
A3	黄色	■（黒）	IN0
A4	黄色	■（赤）	IN1
A5	若草	■（黒）	IN2
A6	若草	■（赤）	IN3
A7	灰色	■（黒）	IN4
A8	灰色	■（赤）	IN5
A9	白色	■（黒）	SETUP
A10	白色	■（赤）	HOLD
A11	薄茶	■■（黒）	DRIVE
A12	薄茶	■■（赤）	RESET
A13	黄色	■■（黒）	SVON
B1	黄色	■■（赤）	OUT0
B2	若草	■■（黒）	OUT1
B3	若草	■■（赤）	OUT2
B4	灰色	■■（黒）	OUT3
B5	灰色	■■（赤）	OUT4
B6	白色	■■（黒）	OUT5
B7	白色	■■（赤）	BUSY
B8	薄茶	■■■（黒）	AREA
B9	薄茶	■■■（赤）	SETON
B10	黄色	■■■（黒）	INP
B11	黄色	■■■（赤）	SVRE
B12	若草	■■■（黒）	＊ESTOP
B13	若草	■■■（赤）	＊ALARM

「＊ESTOP」、「＊ALARM」は、負論理出力となります。

入出力信号用電源
DC24V
（お客様ご用意）

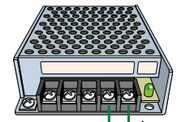

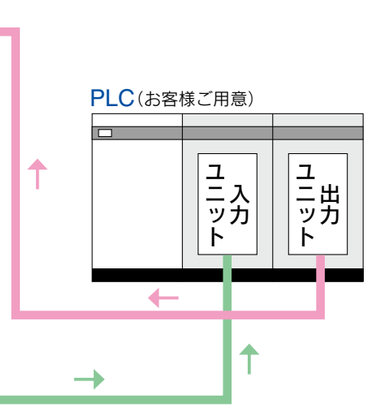

注）——：お客様にてご用意願います。